

**Istruzioni per il montaggio**  
**Instructions pour le montage**  
**Instrucciones para construir**

**Assembly instructions**  
**Montageanleitung**  
**Instruções de montagem**


**3852-64-115 / 3852-64-355**

**SOLARO**

**Sorgente luminosa**  
**Source lumineuse**  
**Fuente de luz**

**Light source**  
**Lichtquelle**  
**Fonte de luz**

**LED 50W, 2700K ↔ 4000K**

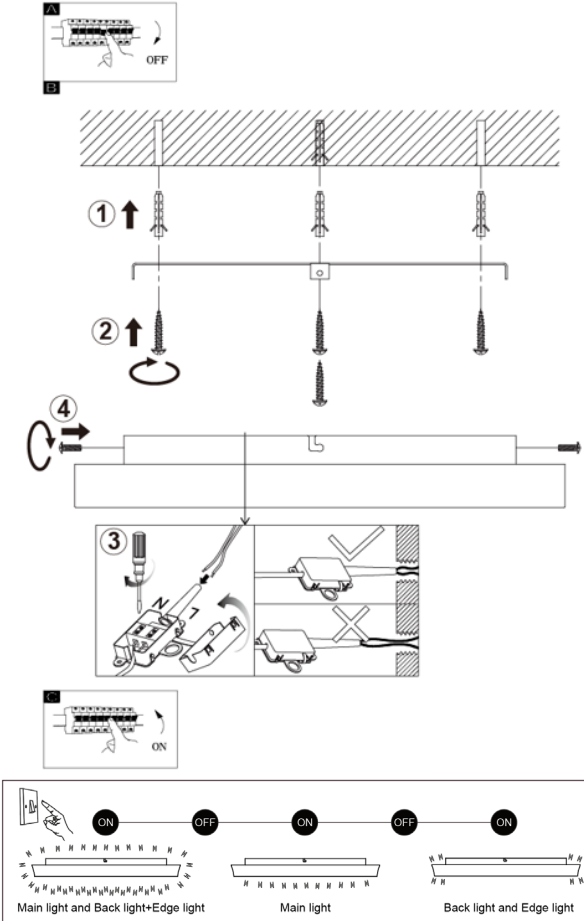

- 1- ACCESO
- 2- SPENTO
- 3- LUMINOSITÀ DELLA LUCE +
- 4- LUMINOSITÀ DELLA LUCE -
- 5- CAMBIO COLORE LUCE (PIU' CALDA)
- 6- CAMBIO COLORE LUCE (PIU' FREDDA)
- 7- SELEZIONE LUCE PRINCIPALE, RETROILLUMINATA o ENTRAMBE
- 8- ACCENSIONE LUCE PRINCIPALE - RICORDA ULTIMO STATO DI ILLUMINAZIONE
- 9- ACCENSIONE LUCE RETROILLUMINATA E LATERALE - RICORDA ULTIMO STATO DI ILLUMINAZIONE
- 10- ACCENSIONE LUCE PRINCIPALE, RETROILLUMINATA E LATERALE - RICORDA ULTIMO STATO DI ILLUMINAZIONE
- 11- LA LUCE SI SPENGE DOPO 30 SECONDI; PER RIAVVIARE IL TIMER PREMERE NUOVAMENTE IL PULSANTE. SE SI PREMIONO ALTRI TASTI DURANTE IL CRONOMETRAGGIO, IL TIMER SI ANNULLA
- 12- LUCE NOTTURNA, LUMINOSITA' LUCE PRINCIPALE 10% (TEMPERATURA COLORE 2700K)

- 1- ON
- 2- OFF
- 3- LIGHT BRIGHTNESS +
- 4- LIGHT BRIGHTNESS -
- 5- LIGHT COLOR CHANGE (MORE WARM)
- 6- LIGHT COLOR CHANGE (MORE COLD)
- 7- SELECT MAIN LIGHT, BACKLIGHT or BOTH
- 8- MAIN LIGHT SWITCH ON - REMEMBER THE LAST LIGHTING STATE
- 9- BACKLIGHT and EDGE LIGHT SWITCH ON - REMEMBER THE LAST LIGHTING STATE
- 10- MAIN LIGHT, BACKLIGHT and EDGE LIGHT SWITCH ON - REMEMBER THE LAST LIGHTING STATE
- 11- LIGHT OFF AFTER 30 SEC. TO RESTART THE TIMER, PRESS THE BUTTON AGAIN. IF YOU PRESS ANY OTHER BUTTON DURING TIMING, THE TIMER WILL BE CANCELED
- 12- NIGHT LIGHT, MAIN LIGHT SOURCE BRIGHTNESS 10% (COLOR TEMPERATURE 2700K)

- 1- MARCHE
- 2- ARRÊT
- 3- LUMINOSITÉ LUMINEUSE +
- 4- LUMINOSITÉ LUMINEUSE -
- 5- CHANGEMENT DE COULEUR DE LA LUMIÈRE (PLUS DE VER)
- 6- CHANGEMENT DE COULEUR DE LA LUMIÈRE (PLUS FROID)
- 7- SELECTION L'ECLAIRAGE PRINCIPAL, LE RÉTROÉCLAIRAGE OU LES DEUX
- 8- INTERRUPTEUR PRINCIPAL D'ÉCLAIRAGE ACTIVÉ - SOUVEZ-VOUS DU DERNIER ÉTAT D'ÉCLAIRAGE
- 9- INTERRUPTEUR RÉTROÉCLAIRAGE ET DE BORDS ACTIVÉ - SOUVEZ-VOUS DU DERNIER ÉTAT D'ÉCLAIRAGE
- 10- ACTIVÉ L'ÉCLAIRAGE PRINCIPAL, LE RÉTROÉCLAIRAGE ET DE BORDS - SOUVEZ-VOUS DU DERNIER ÉTAT D'ÉCLAIRAGE
- 11- LUMIÈRE ÉTEINTE APRÈS 30 SECONDES; POUR REDÉMARRER LE CHRONOMÈTRE, APPUYEZ À NOUVEAU SUR LE BOUTON. SI VOUS APPUYEZ SUR AUTRE BOUTON PENDANT LE CHRONOMÈTRE CELUI-CI S'ÉTEINT
- 12- VEILLEUSE, LUMINOSITÉ DE LA SOURCE LUMINEUSE PRINCIPALE 10% (TEMPÉRATURE DE COULEUR 2700K)

-Spegnendo e riaccendendo entro 2 secondi, la lampada cambia sorgente luminosa. Se la luce rimane spenta per più di 2 secondi, alla successiva riaccensione manterrà l'ultima impostazione (funzione memoria).  
 -By turning the light off and on again within 2 seconds, the lamp changes light source. If the light remains off for more than 2 seconds, the next time it is turned on, it will retain the last setting (memory function).  
 -En éteignant puis en rallumant la lampe dans les 2 secondes, on change de source lumineuse. Si la lampe reste éteinte plus de 2 secondes, elle conservera le dernier réglage (onction de mémoire) lors de sa prochaine utilisation.  
 -Durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten innerhalb von 2 Sekunden ändert die Lampe ihre Lichtquelle. Bleibt das Licht länger als 2 Sekunden ausgeschaltet, speichert es beim nächsten Einschalten die letzte Einstellung (Speicherfunktion).

**Batterie per telecomando (2xAAA) non fornite;**  
**Remote control batteries (2xAAA) not supplied**  
**Piles de la télécommande (2xAAA) non fournies;**  
**Fernbedienungs-batterien (2xAAA) nicht im Lieferumfang enthalten**  
**Pilhas del mando a distancia (2xAAA) no incluidas;**  
**Pilhas do controle remoto (2xAAA) não fornecidas**

**Spiegazione dei simboli**  
**Légende des symboles**  
**Explicación de los símbolos**

**Explanation of symbols**  
**Zeichenerklärungen**  
**Explicação dos símbolos**

-Leggere le istruzioni prima dell'uso dell'apparecchio e conservarle. Disinserire la corrente prima di operare. Per pulire l'apparecchio non usare detersivi abrasivi e/o chimicamente aggressivi. Ogni modello è provvisto di etichetta/e per il corretto utilizzo dell'apparecchio.  
 -Read the instructions before using the appliance and keep them. Turn off the power before operating. Do not use abrasive and/or chemically aggressive detergents to clean the appliance. Each model is provided with a label/s for the correct use of the appliance.  
 -Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les. Coupez l'alimentation avant d'utiliser. N'utilisez pas de détergents abrasifs et/ou chimiquement agressifs pour nettoyer l'appareil. Chaque modèle est fourni avec une/des étiquette(s) pour l'utilisation correcte de l'appareil.  
 -Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Geräts durch und bewahren Sie diese auf. Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine scheuernden und/oder chemisch aggressiven Reinigungsmittel. Jedes Modell ist mit einem oder mehreren Aufklebern für die korrekte Verwendung des Geräts ausgestattet.  
 -Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas. Apague la alimentación antes de operar. No utilice detergentes abrasivos y/o químicamente agresivos para limpiar el aparato. Cada modelo está provisto de una/s etiqueta/s para el correcto uso del aparato.  
 -Leia as instruções antes de usar o aparelho e guarde-as. Desligue a energia antes de operar. Não utilize detergentes abrasivos e/ou quimicamente agressivos para limpar o aparelho. Cada modelo é fornecido com etiqueta(s) para o uso correto do aparelho.

Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".  
 All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent , meet the required specifications and bear "CE" labelling.  
 Tous les produits FABAS LUCE appertenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives e/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".  
 Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE"-Kenszeichen.  
 Todos los productos FABAS LUCE que siguen la directiva europea sobre la compatibilidad electromagnética E.M.C. 2014/30/UE y sus modificas y/o de la directiva europea sobre la baja tensión B.T. 2014/35/UE y sucesivas modifcas responden a la ley y tienen las letras "CE".  
 Todos os produtos FABAS LUCE que reentram no âmbito da aplicação da directiva europeia compatibilidade electromagnética E.M.C. 2014/30/UE e alterações seguintes e/ou da directiva europeia baixa tensão B.T. 2014/35/UE e alterações seguintes satisfazem os requisitos requeridos e trazem a marca "CE".

Il simbolo indica che l'apparecchio deve essere oggetto di raccolta separata - The symbol indicates that the fixture has to be disposed in separat collection  
 Dieses Symbol zeigt, dass das Gerät separat gesammelt sein soll  
 O símbolo indica que o aparelho deve ser objecto de recolha separada

Sorgente luminosa LED sostituibile solo da personale professionale - LED light source replaceable only by professional personnel  
 Source lumineuse LED remplaçable uniquement par du personnel professionnel - LED-Lichtquelle nur durch Fachpersonal austauschbar  
 Fuente de luz LED reemplazable solo por personal profesional - Fonte de luz LED substituível apenas por profissionais

Alimentatore sostituibile solo da personale professionale - Power supply replaceable only by professional personnel  
 Bloc d'alimentation remplaçable uniquement par du personnel professionnel - Das Netzteil kann nur von Fachpersonal ausgetauscht werden  
 Fuente de alimentación reemplazable solo por personal profesional - Fonte de alimentação substituível apenas por profissionais

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E  
 This product contains a light source of energy efficiency class E  
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E  
 Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E  
 Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E

Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire  
 Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le cable de terre  
 In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der montage schneiden sie das erdeable Instrument homologado en classe II con cable a aislamiento doble. Durante la instalación cortar el cable de tierra.  
 Aparelho homologado na classe II com cablagem com isolamento duplo. Durante a instalação cortar o cabo de terra

**NOTE:** Frequenza di lavoro: 2426MHz,2450MHz,2474MHz; Portata remota: difficoltà di utilizzo per una distanza >20m; Corrente di attesa: 3 µA; Corrente di lavoro: 9 mA; Potenza radiofonica: MAX 0,5dBm; Guadagno dell'antenna: 1dB; Tipo di antenna: PIFA;  
 Per associare il telecomando all'apparecchio: interrompere l'alimentazione per 10 secondi, quindi ricollegarla e, entro 30 secondi, tenere premuto il pulsante ON finché il dispositivo non lampeggia 3 volte in 3 secondi. Un telecomando può controllare un numero illimitato di lampade, ma una lampada può essere controllata da un solo telecomando.  
**NOTES:** Working frequency: 2426MHz,2450MHz,2474MHz; Remote range: strange distance at empty space >20m; Standby current: 3 µA; Working current: 9 mA; Radio power: MAX 0.5dBm; Antenna gain: 1dB; Antenna type: PIFA;  
 To pair remote control to fixture: cut off the power for 10 seconds, then reconnect power and within 30 seconds press and hold the ON button until the device flashes 3 times in 3 seconds. One remote control can control an unlimited number of lamps, but one lamp can only be controlled by one remote control.

**REMARQUES:** Fréquence de fonctionnement: 2426 MHz, 2450 MHz, 2474 MHz; Portée de la télécommande: distance maximale en champ libre > 20 m; Courant en veille: 3 µA; Courant en fonctionnement: 9 mA; Puissance radio: 0,5 dBm max.; Gain d'antenne: 1 dB; Type d'antenne: PIFA;  
 Pour appairer la télécommande au luminaire : coupez l'alimentation pendant 10 secondes, puis rétablissez-la et, dans les 30 secondes, maintenez le bouton ON enfoncé jusqu'à ce que l'appareil clignote 3 fois en 3 secondes. Une seule télécommande peut contrôler un nombre illimité de lampes, mais une lampe ne peut être contrôlée que par une seule télécommande.

**NOTIZEN:** Arbeitsfrequenz: 2426 MHz, 2450 MHz, 2474 MHz; Reichweite: im Freien > 20 m; Standby-Strom: 3 µA; Betriebsstrom: 9 mA; Sendeleistung: max. 0,5 dBm; Antennengewinn: 1 dB; Antennentyp: PIFA;  
 So koppeln Sie die Fernbedienung mit der Leuchte: Schalten Sie die Stromzufuhr für 10 Sekunden ab, schließen Sie sie dann wieder an und halten Sie innerhalb von 30 Sekunden die EIN-Taste gedrückt, bis das Gerät 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden blinkt. Mit einer Fernbedienung lassen sich beliebig viele Lampen steuern, aber jede Lampe kann nur mit einer Fernbedienung gesteuert werden.

IK code	Impact energy (joule)
01-05	1
06	2
07	5
08	10
09	20
10	20